



1. Kurzinbetriebnahmeanweisung EcoPowermeter


- EcoPowermeter gemäß Schaltplan anschließen.
- Beschreibung lesen, besonders Kapitel 4 Setting
Konfiguration:
Taste Mode 1 drücken Mode 1 leuchtet und danach Taste Set :
Mit Taste ^ 3P4Y auswählen > 4 Leiter_System, mit SET übernehmen

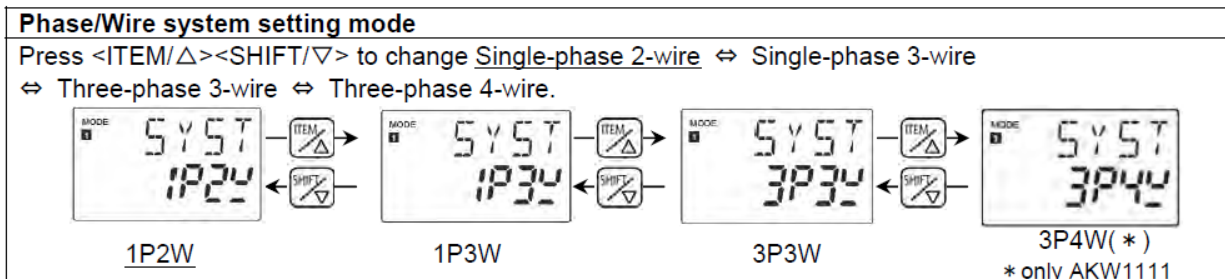


Stromzangenübersetzung einstellen CT-T = 250 250A mit SET übernehmen

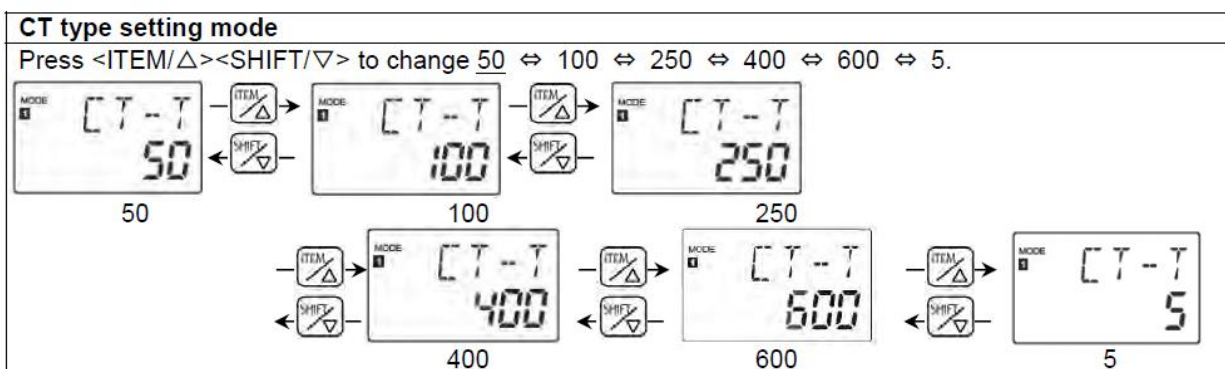

400V einstellen mit SET übernehmen

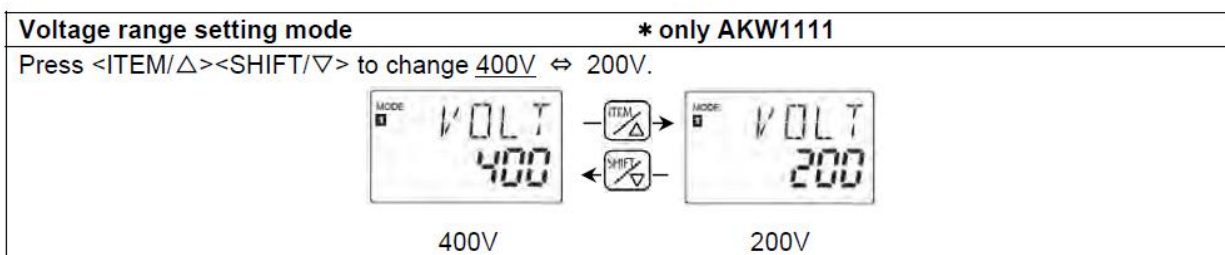


Multiplikator 1.0 einstellen und mit SET übernehmen

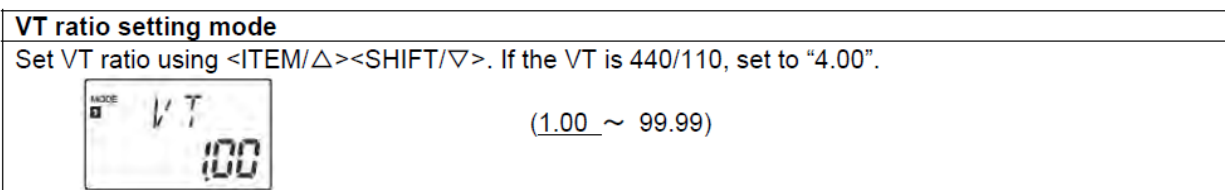

Taste Mode drücken und beenden

Taste Mode 3 x drücken Mode 3 leuchtet
 Protokoll MEWTOCOL auswählen


Protocol setting mode
 Press <ITEM/Δ><SHIFT/▽> to change MEWTOCOL ⇔ MODBUS(RTU).

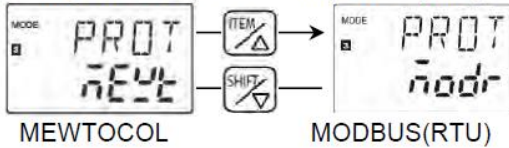

MEWTOCOL MODBUS(RTU)

Teilnehmernummer 1 bis 3 auswählen 1. KW1M TNR 1 2. KW1M TNR 2 usw.


Station number setting mode
 Enter the station number using <ITEM/Δ><SHIFT/▽>.

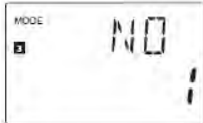

(1 to 99)

Datenübertragungsgeschwindigkeit 19200 bps einstellen


Transmission speed setting mode
 Press <ITEM/Δ><SHIFT/▽> to change 19200 ⇔ 38400 ⇔ 2400 ⇔ 4800 ⇔ 9600.

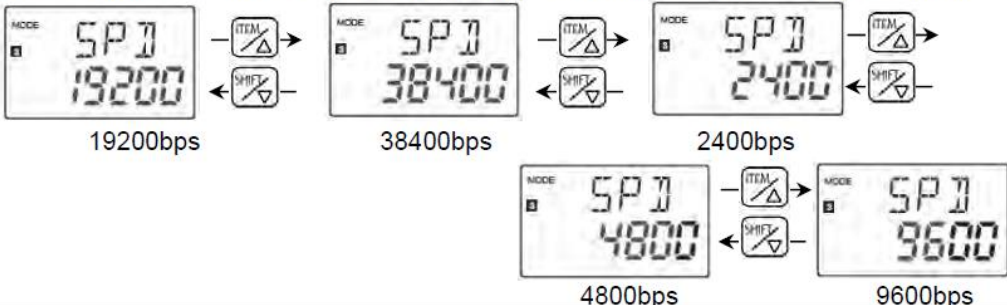

19200bps 38400bps 2400bps 4800bps 9600bps

Datenübertragungsformat 8bit-0 einstellen


Transmission format setting mode
 Press <ITEM/Δ><SHIFT/▽> to change 8l

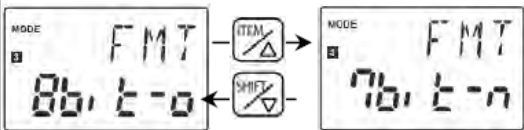

8bit-0 7bit-n

Response time auf 10 einstellen

Response time setting mode
 Set the response time using <ITEM/Δ><SHIFT/▽>.



(1 to 99ms)

Fertig TX/RX Led blinkt im 6 sek. Takt kurz auf