

ZOCCOLI (Unità: mm=, Tolleranza: ±1)


Tipo	Zoccoli per barra DIN	Dimensioni	Collegamento terminali (visione dall'alto)	Zoccoli volanti	Dimensioni	Collegamento terminali (visione dall'alto)
<div> <div> <div>PM4H-S</div> <div>PM4H-M</div> <div>PM4H-SD</div> <div>PM4H-F8</div> <div>PM4H-W</div> <div>LT4H</div> <div>LT4H-W</div> <div>(versione a 8-pin)</div> <div>LC4H</div> <div>(versione a 8-pin)</div> </div> <div> <div>ATC180031</div> </div> </div>	<div> <div>(8-pin)</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <div>Fermo</div> </div> </div>	<div> </div>	<div> <div>AT78041</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> </div>
<div> <div> <div>PM4H-A</div> <div>PM4H-F11R</div> <div>LT4H</div> <div>LT4H-W</div> <div>(versione a 11-pin)</div> <div>LC4H</div> <div>LC4H-W</div> <div>(versione a 11-pin)</div> </div> <div> <div>ATC180041</div> </div> </div>	<div> <div>(11-pin)</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <div>Fermo</div> </div> </div>	<div> </div>	<div> <div>AT78051</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> </div>
<div> <div>S1DXM</div> <div>S1DX</div> </div>	<div> <div>HC4SFD-ES15/4B - Molle di fissaggio incluse</div> </div>					

Nota: il numero dei terminali sul temporizzatore e sul contaimpuls

Componenti ed accessori per TEMPORIZZATORI E CONTAIMPULSI

COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE

• Guarnizione in gomma




ATC18002


Per serie PM4H, LT4H e LC4H

La guarnizione in gomma è in dotazione nella serie PM4H (versione con terminale a vite), LT4H, LC4H.

Dimensioni



AT8-DA4

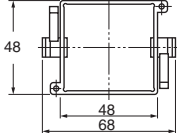







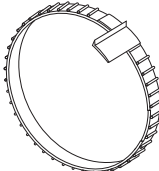


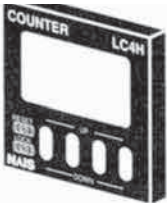


Per serie PM4H, LT4H e LC4H.

La guarnizione in gomma è in dotazione nella serie PM4H (versione con terminale a vite), LT4H, LC4H.

ACCESSORI

• Pannellino (Nero)

<p>LC4H pannellino (4 cifre) LT4H pannellino (4 cifre)</p>  <p>AEL58011</p>	<p>LC4H pannellino (6 cifre)</p>  <p>AEL58012</p>	<p>LT4H-W pannellino LC4H-W pannellino</p>  <p>AEL68011</p>	<p>LC4H-S pannellino (4 cifre)</p>  <p>AEL58013</p>	<p>LC4H-S pannellino (6 cifre)</p>  <p>AEL58014</p>
<p>PM4H-A</p>  <p>ATC18011</p>	<p>PM4H-S</p>  <p>ATC18012</p>	<p>PM4H-M</p>  <p>ATC18013</p>	 <p>ATC18001</p> <p>Ghiera di fissaggio per la manopola di impostazione del tempo.</p>	
<p>PM4H-W</p>  <p>ATC18014</p>	<p>PM4H-SD</p>  <p>ATC18015</p>	<p>PM4H-F</p>  <p>ATC18016</p>		